


ISTRUZIONI PER REGOLARE ASSE PIANTONE ELETTRICO RIGENERATO

1 Segnare lo stelo

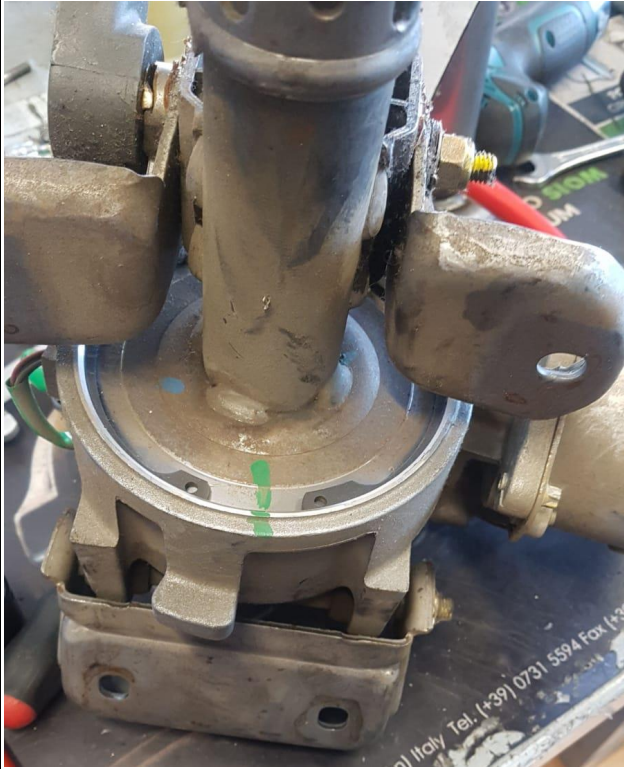

2 Estrarre la fascetta



3 Colpire per fare uscire l'asse



4 Fare uscire l'asse



5



6 Distanza corretta

